INSIGNIA™

Quick Setup Guide I Guide d'installation rapide I Guía de instalación rápida

NS-CL1111 Clock radio with AM/FM tuner

Radio-réveil avec syntoniseur AM/FM NS-CL1111 / Radio reloj con sintonizador AM/FM NS-CL1111

Features

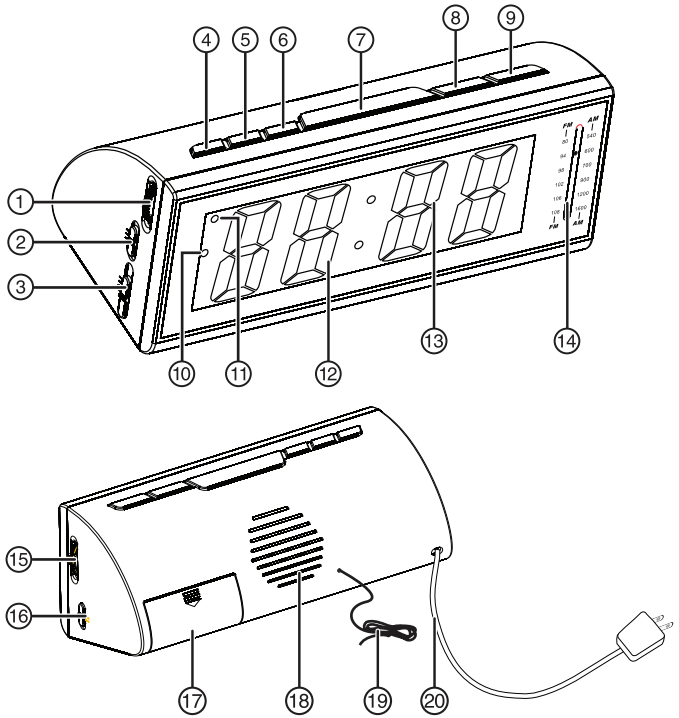

1	VOLUME dial
2	HIGH/MIDDLE/LOW DIMMER:
3	ON/OFF/RADIO ALARM/BUZZ ALARM
4	TIME button
5	HOUR button
6	MIN button
7	SNOOZE button (time interval 8-9 minutes)
8	ALARM button
9	SLEEP button
10	PM indicator
11	ALARM indicator
12	Main display
13	Display panel
14	Frequency scale
15	TUNING dial
16	FM/AM switch
17	Battery compartment
18	Speaker
19	FM antenna
20	AC plug

Setting up your clock radio

Before turning on your clock radio, install the 9V battery (included), then plug the power cord into an AC power outlet.

To install the battery

1. Open the battery compartment on the back of the radio and insert the 9V battery (included). Make sure that the positive (+) and negative (-) terminals on the batteries align with the + and – symbols in the battery compartment.
2. Replace the battery compartment door, then plug the power cord into an AC power outlet.

Using your clock radio

When you install the battery and plug in your clock radio, the clock is turned on. Slide the ON/OFF/RADIO ALARM/BUZZER ALARM switch:

- To the ON position to turn your clock radio on.
- To the OFF position to turn your clock radio off.
- To the RADIO ALARM position to activate the radio alarm.
- To the BUZZER ALARM position to activate the buzzer alarm.

To set the time:

1. Press and hold the **TIME** button, then press the **HOUR** button to set the hour.
2. Press and hold the **TIME** button, then press the **MIN** button to set the minute.

To set the alarm:

1. Press and hold the **ALARM** button, then press the **HOUR** button to set the hour, then press the **MIN** button to set the minute.
2. Release the **ALARM** button.

To wake to music:

Slide the ON/OFF/RADIO ALARM/BUZZ ALARM to the RADIO ALARM position.

To wake to an alarm:

Slide the ON/OFF/RADIO ALARM/BUZZ ALARM to the BUZZ ALARM position.

To use the radio:

1. Slide the ON/OFF/RADIO ALARM/BUZZER ALARM switch to the ON position.
2. Slide the FM/AM switch to the radio band of your choice (AM or FM).
3. Turn the TUNING dial to tune to a station.

To set the sleep timer:

1. Slide the ON/OFF/RADIO ALARM/BUZZER ALARM switch to the OFF or RADIO ALARM position.
2. Press and hold the SLEEP button, then press the HOUR and/or MIN button to set the sleep timer.
3. Release the SLEEP button. The radio will turn off after the interval you set.
4. Press the SNOOZE button to cancel the sleep timer setting.

Safety information

- **WARNING**: It may cause dangerous radiation exposure by doing the operations beyond of the operation instructions listed in this manual.
- **WARNING**: To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.
- **WARNING**: To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.
- Do not expose the apparatus to dripping or splashing. Do not place object filled with liquid, such as vases, on the apparatus.

90-day limited warranty

Visit www.insigniaproducts.com for details.

Caractéristiques

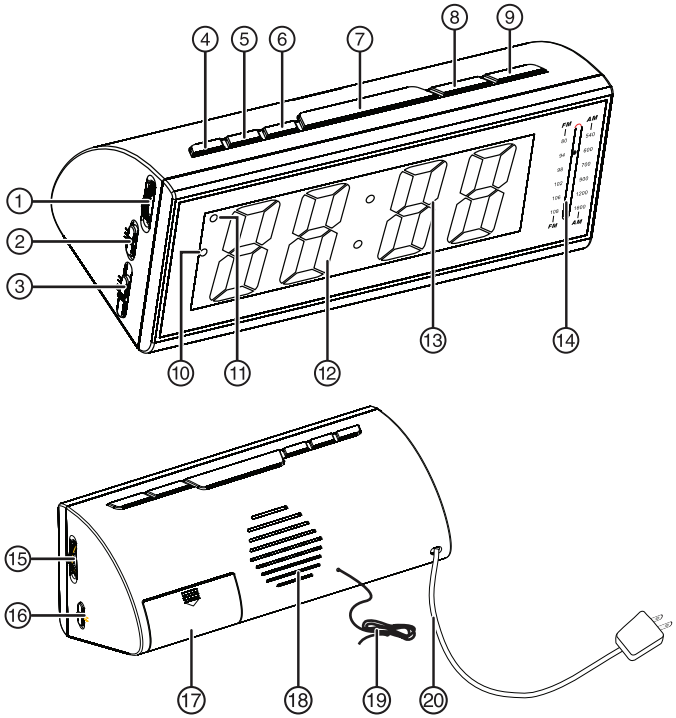

1	Molette du VOLUME
2	VARIATEUR HAUT/MOYEN/BAS
3	MARCHE/ARRÊT/ALARME RADIO/SONNERIE
4	Touche HEURE.
5	Touche HEURES
6	Touche MINUTES
7	Touche Rappel d'alarme (délai de 8-9 minutes)
8	Touche ALARME
9	Touche d'ARRÊT DIFFÉRÉ
10	Témoin de l'après-midi (PM)
11	Témoin de l'ALARME
12	Affichage principal
13	Affichage
14	Fréquences
15	Molette de syntonisation
16	Commutateur FM/AM
17	Compartiment de la pile
18	Haut-parleur
19	Antenne FM
20	Fiche CA

Configuration du radio-réveil

Avant d'allumer le radio-réveil, installer la pile de 9 V (fournie), puis brancher le cordon d'alimentation sur une prise secteur CA.

Pour installer la pile

1 Ouvrir le compartiment de la pile au dos du radio-réveil et insérer la pile de 9 V (fournie). Veiller à ce que les pôles positifs (+) et négatifs (–) des piles coïncident avec les symboles + et – figurant à l'intérieur du compartiment.

2 Refermer le compartiment de la pile, puis brancher le cordon d'alimentation sur une prise secteur CA.

Fonctionnement du radio-réveil

Quand la pile a été installée et le radio-réveil branché, l'horloge s'allume. Positionner le commutateur MARCHE/ARRÊT/ALARME RADIO/SONNERIE :

- Sur ON (Marche) pour mettre le radio-réveil sous tension.
- Sur OFF (Arrêt) pour mettre le radio-réveil hors tension.
- Sur RADIO ALARM pour activer l'alarme radio.
- Sur BUZZER ALARM pour activer la sonnerie d'alarme.

Pour régler l'heure :

1 Maintenir appuyée la touche **TIME** (Heure), puis appuyer sur **HOUR** pour régler les heures.

2 Maintenir appuyée la touche **TIME** (Heure), puis appuyer sur **MIN** pour régler les minutes.

Pour régler l'alarme :

1 Maintenir appuyée la touche **ALARM**, puis appuyer sur **HOUR** pour régler l'heure et sur **MIN** pour régler les minutes.

2 Relâcher la touche **ALARM**.

Pour un réveil en musique :

Positionner le commutateur MARCHE/ARRÊT/ALARME RADIO/SONNERIE sur RADIO ALARM

Pour un réveil par la sonnerie :

Positionner le commutateur MARCHE/ARRÊT/ALARME RADIO/SONNERIE sur BUZZ ALARM

Pour utiliser la radio :

1 Positionner le commutateur MARCHE/ARRÊT/ALARME RADIO/SONNERIE sur ON

2 Positionner le commutateur FM/AM sur la bande radio souhaitée (AM ou FM).

3 Tourner la molette de syntonisation pour rechercher une station.

Pour régler l'arrêt différé :

1 Positionner le commutateur MARCHE/ARRÊT/ALARME RADIO/SONNERIE sur OFF ou RADIO ALARM

2 Maintenir appuyée la touche SLEEP (Arrêt différé), puis appuyer sur HOUR et/ou MIN pour régler l'arrêt différé.

3 Relâcher la touche SLEEP (Arrêt différé). La radio s'éteindra après la durée définie.

4 Appuyer sur la touche SNOOZE (Rappel d'alarme) pour annuler l'arrêt différé.

Informations sur la sécurité

- **AVERTISSEMENT** : le non respect des instructions de fonctionnement contenues dans ce manuel peut être source d'une exposition à des irradiations dangereuses.
- **AVERTISSEMENT** : afin d'éviter les risques d'incendie et de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- **AVERTISSEMENT** : pour éviter un choc électrique, ne pas ouvrir le boîtier. Confier la réparation à un technicien spécialisé.
- Ne pas exposer cet appareil aux gouttes d'eau ou aux éclaboussures. Ne pas placer de récipients remplis de liquide, tels que des vases, sur l'appareil.

Garantie limitée de 90 jours

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

Características

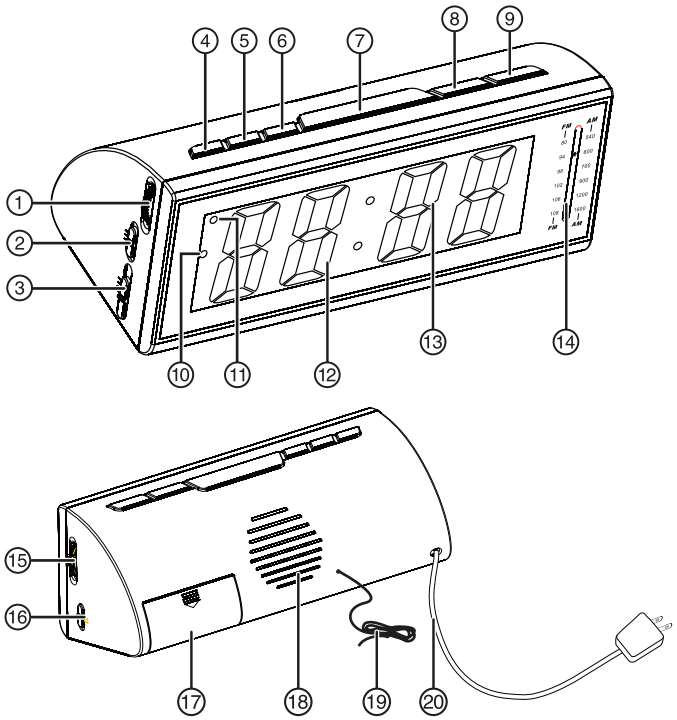

1	Rueda del VOLUMEN
2	REGULADOR ELEVADO/MEDIO/BAJO
3	ENCENDIDO/APAGADO/ALARMA RADIO/TIMBRE
4	Botón HORA
5	Botón HORAS
6	Botón MINUTOS
7	Botón de repetición de alarma (intervalo de 8-9 minutos)
8	Botón de ALARMA
9	Botón APAGADO AUTOMÁTICO
10	Indicador PM
11	Indicador de ALARMA
12	Pantalla principal
13	Pantalla
14	Frecuencias
15	Rueda de sintonización
16	Conmutador FM/AM
17	Compartimiento de la pila
18	Altavoz
19	Antena de FM
20	Enchufe de CA

Configuración del radio reloj

Antes de encender su radio reloj, instalar la pila de 9 V (incluida), y enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente de CA.

Para instalar la pila

1 Abra el compartimiento de las pilas en la parte posterior del radio e inserte la pila de 9 V (incluida). Asegúrese de que los símbolos del positivo (+) y del negativo (–) de las pilas correspondan con los símbolos + y – en el compartimiento.

2 Vuelva a colocar la puerta del compartimiento de las pilas, y enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente de CA.

Uso del radio reloj

Después de instalar la pila y de enchufar el radio reloj, el reloj se enciende. Deslice el interruptor ENCENDIDO/APAGADO/ALARMA RADIO/TIMBRE:

- En la posición ON para encender su radio reloj.
- En la posición OFF para apagar su radio reloj.
- En la posición RADIO ALARM para activar la alarma de radio.
- En la posición BUZZER ALARM para activar la alarma de timbre.

Para ajustar la hora:

1 Mantenga presionado el botón **TIME**, y presione **HOUR** para ajustar las horas.

2 Mantenga presionado el botón **TIME**, y presione **MIN** para ajustar los minutos.

Para ajustar la alarma:

1 Mantenga presionado el botón **ALARM**, y presione **HOUR** para establecer la hora, luego presione **MIN** para establecer los minutos.

2 Libere el botón ALARM.

Para despertar con la música:

Deslice el interruptor ENCENDIDO/APAGADO/ALARMA RADIO/TIMBRE a la posición RADIO ALARM.

Para despertar con el timbre:

Deslice el interruptor ENCENDIDO/APAGADO/ALARMA RADIO/TIMBRE a la posición BUZZ ALARM.

Para usar el radio:

1 Deslice el interruptor ENCENDIDO/APAGADO/ALARMA RADIO/TIMBRE a la posición ON.

2 Deslice el conmutador de FM/AM a la banda de radio de su elección (AM o FM).

3 Gire la rueda de TUNING para sintonizar una estación.

Para ajustar el temporizador de apagado automático:

1 Deslice el interruptor ENCENDIDO/APAGADO/ALARMA RADIO/TIMBRE a la posición OFF o RADIO ALARM.

2 Mantenga presionado el botón SLEEP (Temporizador de apagado automático), y presione el botón HOUR y/o MIN para establecer el apagado automático.

3 Libere el botón SLEEP. El radio se apagará después del intervalo predefinido.

4 Presione el botón SNOOZE (Repetición de alarma) para cancelar el temporizador de apagado automático.

Información de seguridad

- ADVERTENCIA: de no seguir las instrucciones de funcionamiento listadas en este manual puede causar una exposición a radiaciones peligrosas.
- ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este aparato a la lluvia o humedad.
- ADVERTENCIA: para evitar un choque eléctrico, no abra la caja. Encomiende la reparación únicamente a personal calificado.
- No exponga este producto a líquidos que gotean o salpican. No coloque recipientes llenos de líquidos, tal como vasijas, sobre este producto.

Garantía limitada de 90 días

Visite www.insigniaproducts.com para más detalles.

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com

Distributed by Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Avenue South, Richfield, MN USA 55423-3645

© 2009 Best Buy Enterprise Services, Inc. All rights reserved. INSIGNIA is a trademark of Best Buy Enterprise Services, Inc. Registered in some countries. All other products and brand names are trademarks of their respective owners.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.

© 2009 Best Buy Enterprise Services, Inc. Tous droits réservés. INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc. déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-36645 E.U.A.

© 2009 Best Buy Enterprise Services, Inc. Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy Enterprise Services, Inc. registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

09-0099